



## Положения корпуса тягодутьевых машин (вид Б)

### Правого вращения

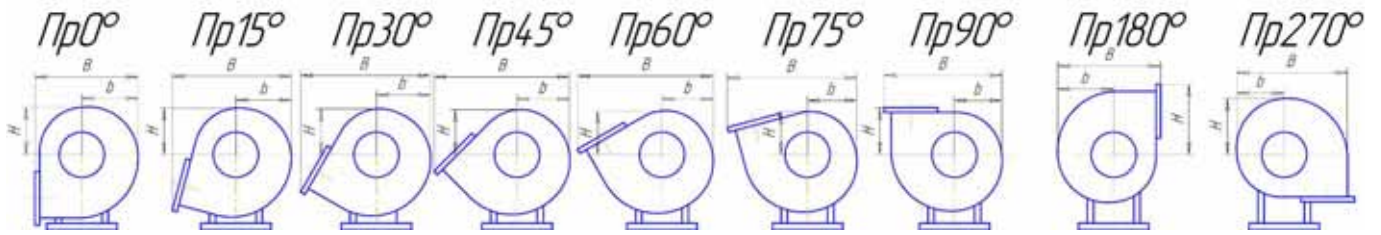

### Левого вращения

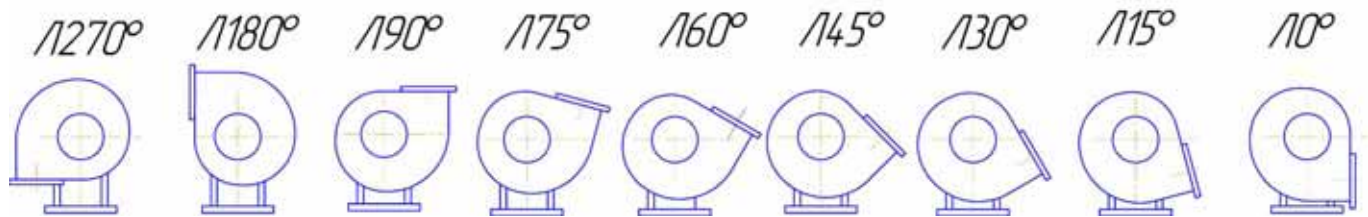

Для ДН и ВДН №10 и 11,2 положения корпуса Пр15°, Пр30°, Пр60°, Пр75° и Л75°, Л60°, Л30°, Л115° не изготавливаются.

**ВДН 10 ÷ 12,5, ДН 10 ÷ 12,5, Д-3,5М**

Положение корпуса		№ 10	№ 11,2	№ 12,5	Д-3,5М
Пр0°, Л0°	B	1489	1669	1860	555
	b	789	885	985	300
	H	687	771	860	269
Пр15°, Л115°	B	-	-	2114	-
	b	-	-	980	-
	H	-	-	841	-
Пр30°, Л130°	B	-	-	2271	-
	b	-	-	957	-
	H	-	-	1818	-
Пр45°, Л145°	B	1864	2090	2332	708
	b	741	831	927	280
	H	635	712	795	236
Пр60°, Л160°	B	-	-	2299	-
	b	-	-	898	-
	H	-	-	773	-
Пр75°, Л175°	B	-	-	2179	-
	b	-	-	878	-
	H	-	-	752	-
Пр90°, Л190°	B	1578	1772	2029	619
	b	689	771	862	269
	H	699	784	875	257
Пр180°, Л180°	B	1489	1669	1867	555
	b	789	885	992	300
	H	889	997	1113	350
Пр270°, Л270°	B	1577	1767	1973	-
	b	687	771	860	-
	H	789	885	986	-